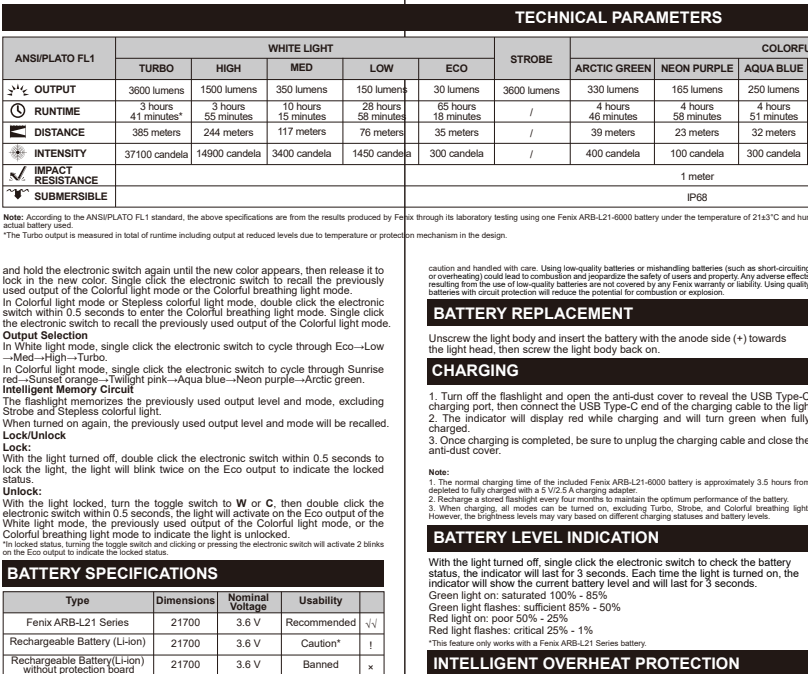
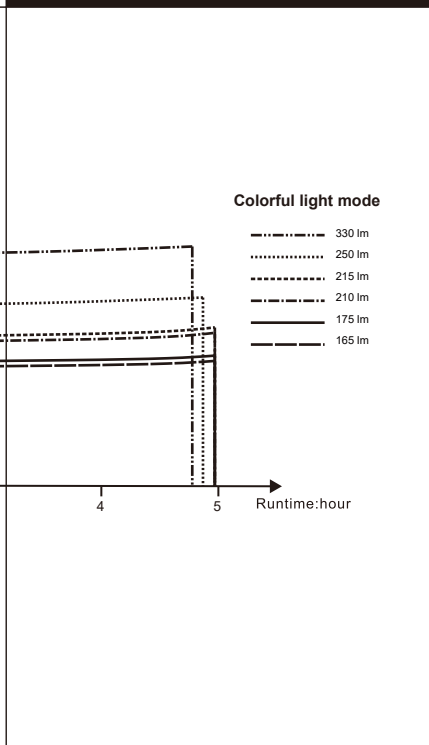
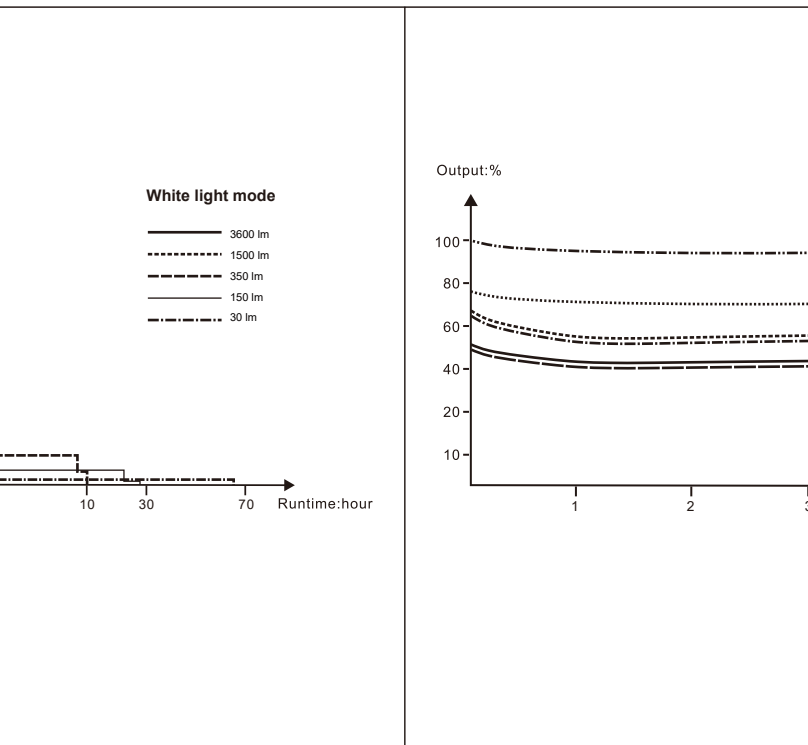
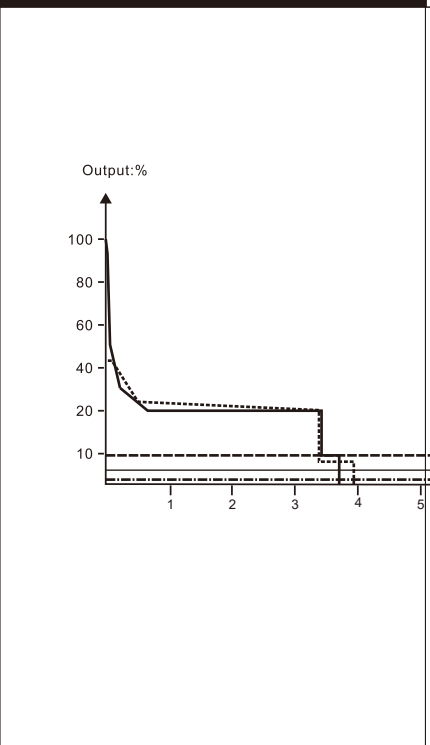


Journal of Management Education 36(7) 809–824

[illegible]

技术参数									
ANSI/PLATO FL1	白光照明模式				爆闪模式 星光模式 霓虹模式 流水模式				
	极高档	高档	中高档	低高档					
亮度	3600lm(36.3W)	1500lm(15.1W)	350lm(3.5W)	150lm(1.5W)	30lm(0.3W)	3600流明(36.3W)	1300流明(13.3W)	165流明(1.65W)	250流明(2.5W)
闪烁时间	3小时41分钟*	3小时55分5分	10小时15分5分	28小时58分5分	65小时18分5分	/	4小时56分5分	4小时58分5分	4小时51分5分
射程	385米	244米	117米	76米	35米	/	39米	23米	32米
防水深度	37100次潜水	14900次潜水	3400次潜水	1450次潜水	300次潜水	/	400次潜水	100次潜水	300次潜水
防水等级						1米			
防水等级						IP68			

*注：上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准，使用1节Fenix ARB-L21-6000mAh电芯，在温度21±3℃和湿度50%-90%的情况下，在Fenix实验室环境下测试得出。实际表现随供电电芯以及使用环境、使用续航时间、保管等影响测试的累计结果。

智能记忆

手电会自动记忆前开灯时的模式及亮度档位（爆闪模式，无极气氛光模式除外），每次打开手电时会自动记忆上次使用过的模式及亮度档位开始工作。

锁定/解锁

在默认状态下，0.5秒内连续单击按键2次，手电以节能档闪烁2次后熄灭，代表进入锁定状态。

解锁：在默认状态下，将拨动开关拨至Wipec，0.5秒内连续单击按键2次，手电解锁，并以白光照明模式解除节能、气氛光模式记忆档位或呼吸灯呼吸模式启动，代表无记忆并打开手电。

长按：在默认状态下，长按解锁开关，长按时间过长，单击或者长按解锁，手电均会以节能档闪烁2次后熄灭，进入并处于锁定状态。

电池适用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否使用
Fenix ARB-L21系列	21700	3.6V	推荐
可充电锂离子电池	21700	3.6V	谨慎使用
无保护电池的锂离子电池	21700	3.6V	禁止

*21700锂离子电池(Li-ion) 电池属于工业业电，并非有安全保障的民用电池，当电池品质不良或损坏时，可能会发生爆炸、燃烧并危及人身和财产安全，若您使用此种类型电池则自行承担的风险并愿承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池任一品牌产品，上述风险可忽略。

电池更换

将手电身装入标称电池，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒身即可工作。

充电说明

充电时，应按下以下步骤进行：

- 关于充电：打开手电电源按钮前，将充电线（USB Type-C接口）插入手电的充电接口。
- 手电接收充电信号后，充电指示灯将会以红色亮起，手电充满后转变为绿色；
- 停止充电后，应放下充电线，将防尘帽盖紧，以保持手电的防水性能和正常使用寿命。

注：

- 采用5V/2.5A的适配器充电，采用电量从电量基耗至耗完全充满，耗时约3.5小时；
- 由于手电在睡眠模式下耗电，建议长时间不使用手电时，仍然每周充电一次，以充电电池；
- 充电时，除充电线、爆炸模式以及长按呼吸灯模式外，其他档位均支持充电，但在不同的充电状态下充电，充电效率会有差别。

电量显示

关机状态下，单击解锁开关，电量指示灯亮起3秒，显示剩余电量。每次开机时，手电电量指示灯会自动亮起，电量指示3秒后熄灭，不同状态对应应闪烁电量显示：

绿灯常亮（代表电量充足）：电量大于100%-85%
 绿灯闪烁（代表电量充足）：电量大于85%-50%
 红灯常亮（代表电量不足）：电量大于50%-25%
 红灯闪烁（代表电量严重不足）：电量大于25%-1%
 *仅对Fenix ARB-L21系列电池有效。

智能温控

灯头长时间以高亮度档位工作时会累积大量热量，为避免外壳温度过高影响使用寿命，当电池温度持续超过60℃时，灯具会自动降低亮度并降低亮度，当温度下降到60℃以下时，灯具会自动恢复到灯头设定的亮度。

HT	SCHNELLERLEBEN -ROSA	SCHNELLERLEBEN -GÄNGLORANGE	SCHNELLERLEBEN -GÄNGBLAU	PULSIERENDES LICHT	STUFENLOS ES FARBLICHT
10 Minuten	215 Stunden	175 Stunden	175 Stunden	6 Stunden	17 Minuten
8 Stunden	4 Stunden	3 Stunden	3 Stunden	6 Stunden	17 Minuten
80 Minuten	27 m	27 m	27 m	6 Stunden	17 Minuten
27 m	27 m	27 m	27 m	6 Stunden	17 Minuten
200 cd	200 cd	100 cd	100 cd	6 Stunden	17 Minuten

von 50 % - 80 %. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Betriebs Umgebung und dem tatsächlichen

oder mehr erreicht, schaltet sie automatisch einige Lumen herunter, um die Lampen zu senken. Wenn die Temperatur unter 90 °C fällt, kehrt die Lampe allmählich zur voreingestellten Leistungsstufe zurück.

WARUNG BEI ÜBERSPANNUNG

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, ist die Lampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterschaltet, bis die Eco-LEDs wieder erreicht. Wenn dies in der Eco-LEDs-Schaltung geschieht, bildet die Anzeige für den Ladestand des Akkus rot, um Sie daran zu erinnern, dass die Lampe nicht mehr verwendet werden darf.

(Diese Funktion stellt sich in Verbindung mit einem Ferns AR21 Serie Akku zur Verfügung.)

VERWENDUNG UND WARTUNG

Die Demontage des versiegelten Kopfes der Lampe beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Öffnen Sie vorsichtig, einen Akku von bester Qualität zu verwenden.

Wenn Sie die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie den Akku aus der Lampe und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

Die Batterie sollte nie in Verbindung mit einem anderen Elektrolyt verwendet werden kann.

Vergewissern Sie sich, dass die Lampe und nehmen Sie den Akku heraus, um eine versehentliche Aktivierung während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.

Gängiger Gebrauch kann zur Abnutzung des O-Rings führen. Ersetzen Sie den O-Ring durch einen zugelassenen Ersatzring, um eine einwandfreie Abdichtung zu gewährleisten.

Regelmäßiges Reinigen der Lampen- und Akkukontakte verbessert die Leistung der Lampe, da verschmutzte Kontakte dazu führen können, dass die Lampe flackert, intermittierend leuchtet oder gar nicht leuchtet:

- Niedrige Akkukapazität
- Auslöschung der Lampe auf oder tauschen Sie ihn aus.
- Der Kontakt des Akkus oder der Lampe ist verschmutzt.
- Leitung, Reinigung Sie die Kontakte mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattebausch.

Die oben genannten Methoden nicht helfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

LIEFERUMFANG

Fenix LD36R Taschenlampe, ARB-L21-6000 Akku, USB Typ-C Ladekabel, AO-04 Diffusorplatte, Halster, Trageband, Ersatz-O-Ring, Benutzerhandbuch, Garantiekarte

[illegible]

LIGHT	ARANCIONE	ROSSO ALBA	LUCE RESPIRO	LUCE COLORATA CONTINUA
ROSA CEPRUSCOLO	TRAMONTO			
210 lumen	215 lumen	175 lumen		
4 ore 58 minuti	4 ore 58 minuti	4 ore 57 minuti	6 ore 17 minuti	/
27 metri	27 metri	23 metri		/
200 candelae	200 candelae	100 candelae		/

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL.1	TURBO	ALTO	MEDIO	BASSO	ECON	STROBO	VERDE/ARCTIC	VIOLA/NEON	BLU/ACQUARI
CONSUMO	3600 lumen	1500 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	3600 lumen	3300 lumen	165 lumen	250 lumen
DURATA	3 ore 41 minuti*	3 ore 55 minuti	10 ore 15 minuti	28 ore 58 minuti	65 ore 08 minuti	/	4 ore 46 minuti	4 ore 58 minuti	4 ore 51 minuti
DISTANZA	385 metri	244 metri	117 metri	76 metri	35 metri	/	39 metri	23 metri	32 metri
INTENSITA'	37100 candele	14900 candele	3400 candele	1450 candele	300 candele	/	400 candele	100 candele	300 candele
RESISTENZA ALL'IMPALTO								1 metro	
SOMMERGIBILE								IP68	

Note: secondo lo standard ANSI/PLATO FL.1, la specificata sopra riportata derivano dai risultati ottenuti da Fenix attraverso test di laboratorio effettuati utilizzando una batteria Fenix ARB-121-4000 a una temperatura di 21°C ± 1°C a una batteria effettivamente utilizzata.

*La potenza Turbo è misurata in autonomia totale, indica la potenza e i valori ridotti dovuti alla temperatura o al ricambio di protezione di progettazione.

nuovamente l'interruttore (non appare il nuovo colore, quindi rilasciarlo per bloccarlo. Fare clic una volta sull'interruttore elettronico per richiamare la luce utilizzata in precedenza nella modalità luce colorata o Luce Respiro.

Selezione della luce colorata: Fare doppio clic sulla luce colorata. L'interruttore elettronico entro 0,5 secondi per accedere alla modalità luce intermittente. Fare clic una volta sull'alternatore elettronico per richiamare la luce utilizzata in precedenza nella modalità luce colorata.

Selezione della luce bianca: Fare clic una volta sull'interruttore elettronico per scorrere il livello di uscita → Basso → Medio → Alta → Turbo. In modalità luce bianca, fare clic una volta sull'interruttore elettronico per scorrere le modalità colorate come segue Rosso azzurro → da Arancione tramonto Rosso cupo → Blu acqua → Vioia nera → Verde → Verde scuro.

Circuito di memoria intelligente: Fare clic una volta sulla luce utilizzata in precedenza, ad eccezione delle modalità Strobo e Luce colorata continua.

Alla successiva accensione, verrà richiamato il livello di uscita e modalità utilizzato in precedenza.

Modalità Blocco:

Con la luce spenta, fare doppio clic sull'interruttore elettronico entro 0,5 secondi. La luce lampeggerà due volte in modalità Eco per indicare lo stato di blocco.

Blocco: Con la luce bloccata, ruotare l'interruttore a levista su **W o C**, quindi fare doppio clic sull'interruttore elettronico entro 0,5 secondi; la luce si attiverà in modalità Eco (luce bianca) o in modalità colorata (luce colorata) o Luce Respiro per indicare lo stato di blocco.

Modalità di blocco: Ruotare l'interruttore a levista, fare clic o premere l'interruttore per attivare 2 lampeggi in modalità Eco per indicare lo stato di blocco.

La batteria agli ioni di litio 21700 sono state progettate per applicazioni commerciali e devono essere caricate e smaltite con cautela. L'utilizzo di batterie di bassa qualità o la loro gestione impropria (per esempio, cariche o sostituzioni) potrebbe causare infiammazione e compromettere la sicurezza degli utenti e dei beni. Eventuali effetti negativi derivanti dall'uso di batterie a bassa qualità non sono sotto la garanzia garantita e responsabile di Fenix. L'utilizzo di batterie di qualità con protezione dei circuiti.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Se il cavo della lampada è inserito la batteria con il lato dell'anodo (+) rivolto verso la testata della lampada, quindi ruotarla il corpo della lampada.

RICARICA

1. Spegnere la luce e aprire il coperchio antipolvere per accedere alla porta di ricarica USB Type-C, quindi collegare l'estremità USB Type-C del cavo di ricarica alla luce.

2. L'interruttore diventerà rosso durante la ricarica e verrà a carica completa.

3. Una volta completa la ricarica, assicurarsi di scollegare il cavo di ricarica e chiudere il coperchio antipolvere.

Note:

1. Il tempo di ricarica normale della batteria Fenix ARB-121-4000 è di circa 5 ore, dall'esaurimento alla carica completa, con un adattatore di ricarica di 5 V/2 A.

2. Il tempo di ricarica può variare a seconda della temperatura, della qualità della batteria (NewBearing, Tulluwa, i livelli di luminosità possono variare in base allo stato di carica e alla carica della batteria).

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la luce spenta, fare un clic sull'interruttore elettronico per controllare lo stato della batteria. L'indicatore mirino apparirà per 2 secondi. A luce spenta, fare un clic sull'interruttore elettronico per controllare lo stato della batteria. L'indicatore mirino apparirà acceso per 3 secondi. Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore mostrerà il livello attuale della batteria e rimarrà acceso per 3 secondi.

Spia verde accesa: salatura 100% - 85%
Spia verde lampeggiante: sufficiente 85% - 50%
Spia rossa accesa: scarsa 50% - 25%
Spia rossa lampeggiante: critica 25% - 1%
Spia rossa spenta: la batteria non usa la batteria Fenix ARB-121.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

